

五、产品外观



⚠ 警告：

1. 这个设备必须接大地；
2. 在完全安装之前不要通电；
3. 为了减少火灾或电击的风险 不要暴露在雨中或潮湿的环境中；
4. 当电路不正常时 不要尝试维修它 送回你的供应商来维修。

安全 · 稳定 · 柔光

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

网址：www.kema.net

24小时服务电话：4000-460-988

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

安全 · 稳定 · 柔光



KM-X4

DMX512/4路信号放大器(RDM)

产品说明书

请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书

电话：4000-460-988 网址：www.kema.net


一、概述

KM-X4 DMX512/4 路信号放大器这个设备支持 RDM 和 DMX512 信号标准，有 1 组输入和 4 个输出，在输入和输出之间是绝对的电气隔离，每个独立的通道有一个三芯的接口和信号指示灯，每个输出口都有独立的驱动器。


二、技术参数

产品名称	DMX512/4 路信号放大器	型 号	KM-X4
品 牌	KEMA 珂玛	供 电	220-240VAC ,50Hz
内置保险丝	T2A	数码输入格式	DMX512/RDM
重 量	0.6kg	尺 寸	310×71× 77mm

三、操作指导和连接

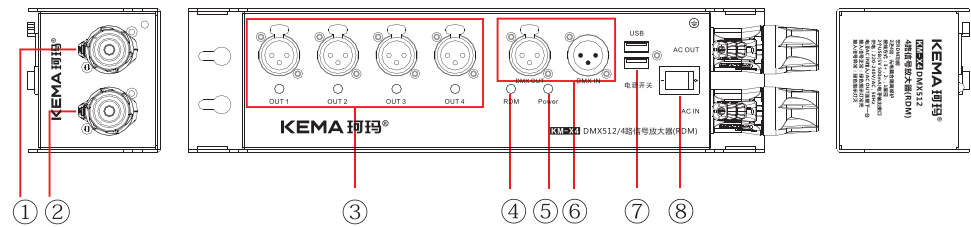


- ①电源输出：用于输出电源 AC220~240V50Hz, 给其他设备供电
- ②电源输入：用于输入 AC220~240V 50Hz, 给本机供电
- ③信号输出接口：用于输出信号到影视灯光设备
- ④RDM 信号指示灯：检测到 RDM 信号时，指示灯闪烁。
- ⑤电源指示灯：显示信号放大器的通电状态，正常通电时常亮
- ⑥信号输入接口：用于输入控制信号到调光台。
- ⑦USB 电源接口：提供 2 路 5V、500mA 电源输出。
- ⑧电源开关：用于打开或关闭信号放大器

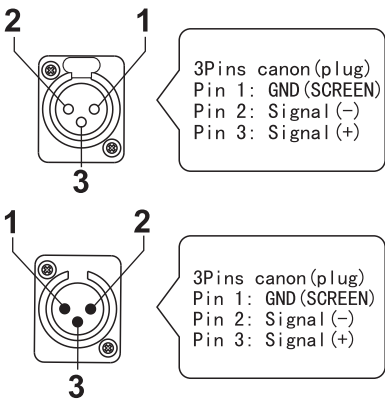

- 卡侬插接口引脚如下：
- 1: 信号地（屏蔽）
 - 2: 信号 -
 - 3: 信号 +

四、连接示意图

1、DMX控制台

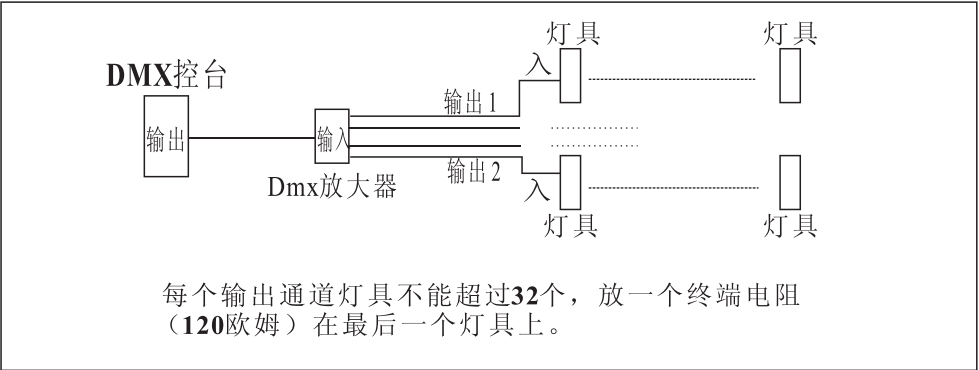

2、DMX控制台

